© DEVELOP GmbH

I. Sequenza di Installazione per le ineo 250/ineo 350 Bianco e Nero

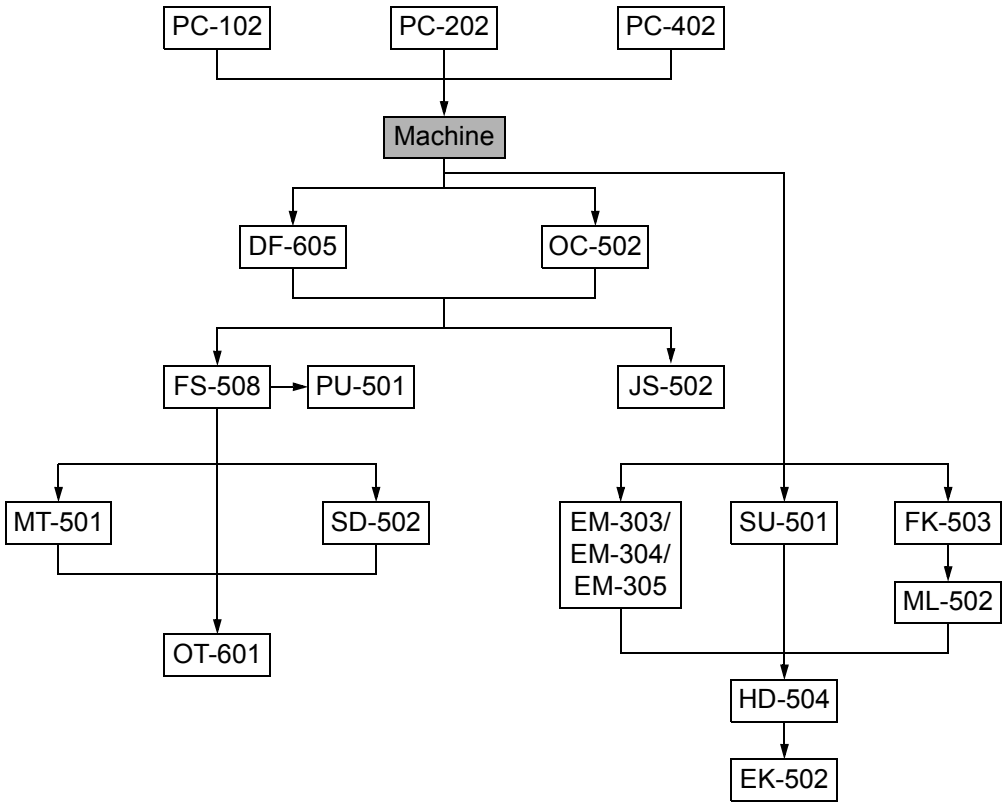

Quando installate la macchina e gli accessori, seguite lo schema sopradescritto.

Note:

- Per i dettagli della procedura di installazione degli accessori, seguite le istruzioni allegate negli imballi degli accessori stessi.
- Una volta acceso l'interruttore principale, non spegnerlo fino al termine dell'installazione.
- Per il trasporto della macchina afferratela negli appositi incavi, ricordatevi che il peso è : 74 kg/169-1/2 lb)

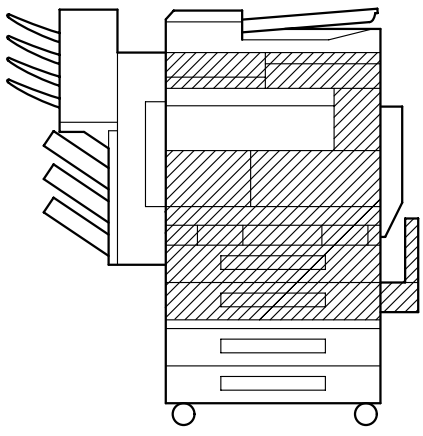

4030U029AA

II. Installation Space (unit: mm (inch))

ineo 350 + PC-202 + SD-502 + DF-605

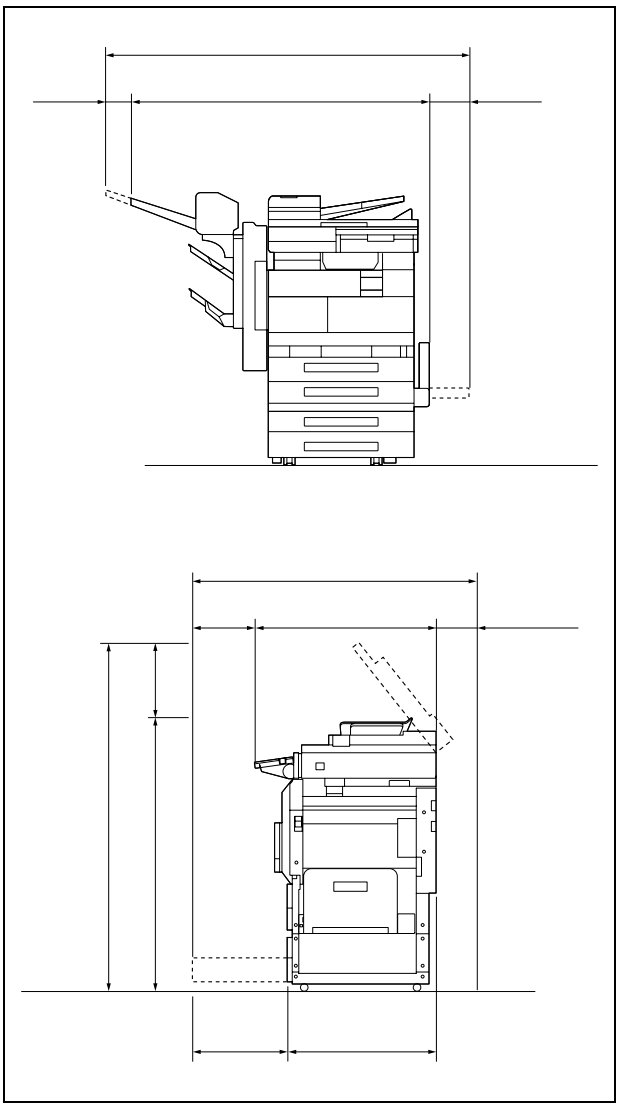

⚠WARNING

III. Controllo di Pre-installazione

1. La macchina deve essere ubicata in un posto stabile e piano.
2. Assicurarsi che il voltaggio e la frequenza siano quelle indicate nelle specifiche del produttore.
3. Collegare la macchina direttamente ad una presa dedicata.(Non utilizzare prolunghe.)
4. Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate, per evitare degli shock elettrici.
5. Non installare l'apparecchiatura in ambienti molto umidi, caldi o esposta direttamente ai raggi solari.
6. Non installare l'apparecchiatura in luoghi polverosi, o luoghi con sostanze infiammabili.
7. Assicurare una corretta ventilazione .

V. Rimuovere la Macchina dall'imballo.

1. Aprire l'imballo e rimuovere i polistiroli e i materiali contenuti all'interno.
2. Afferrare la macchina nei punti indicati nella figura (servono due persone).Sollevarla e estrarla completamente dall'imballo.

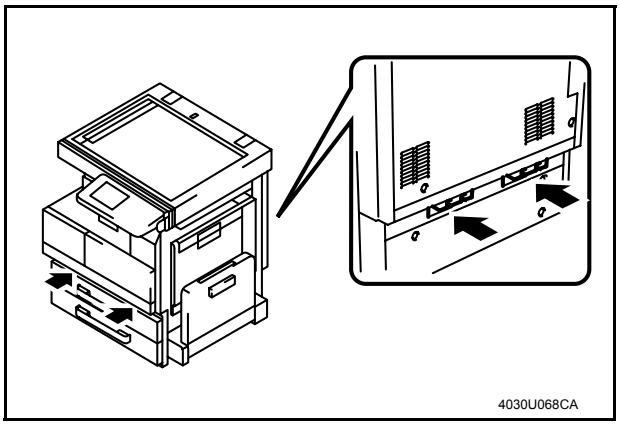

Note:
Machine mass: 74 kg/169-1/2 lb
-
.

VI. Rimozione nastri di protezione e sbloccaggio Scanner

1. Rimuovere i nastri di protezione e il materiale di imballaggio.

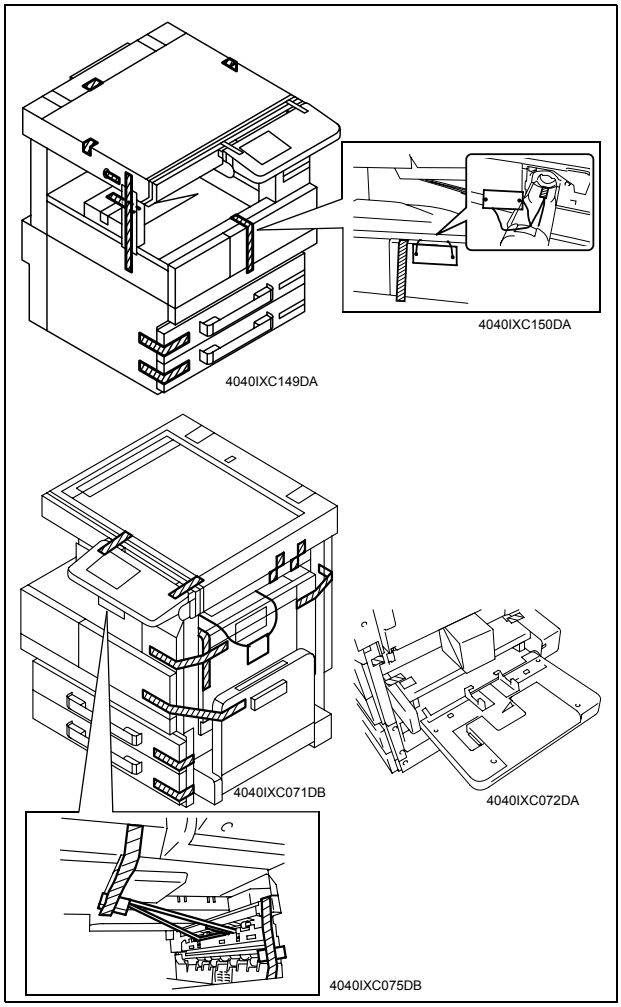

2. Aprire lo sportello laterale destro e rimuovere i nastri di protezione.
3. Spingere le leve gialle nella direzione indicata e rimuovere i distanziali dal rullo di Trasferimento.

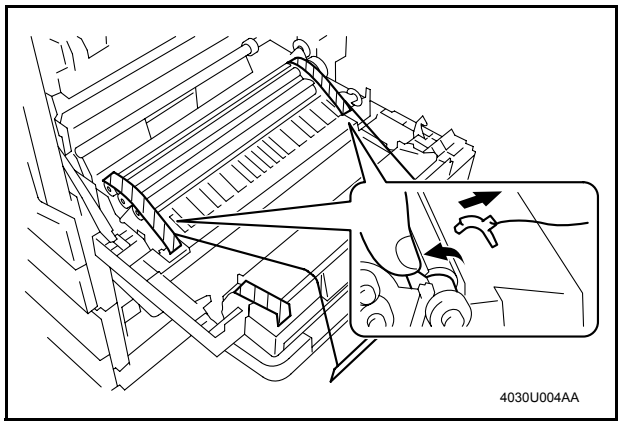

4. Chiudere lo sportello laterale destro.

5. Estrarre i cassetti carta e rimuovere i nastri di protezione.

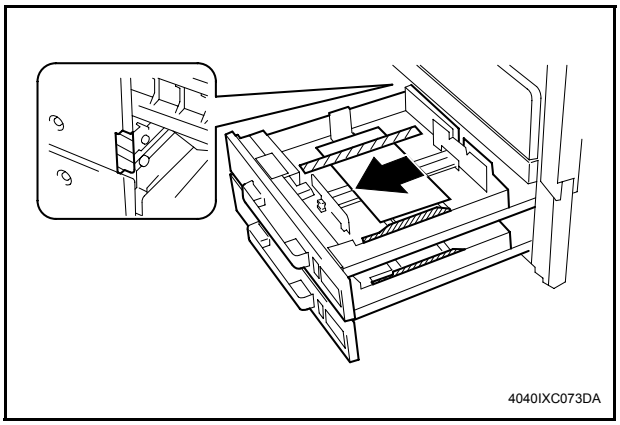

6. Inserire i cassetti nella loro sede.
7. Rimuovere la pellicola protettiva.

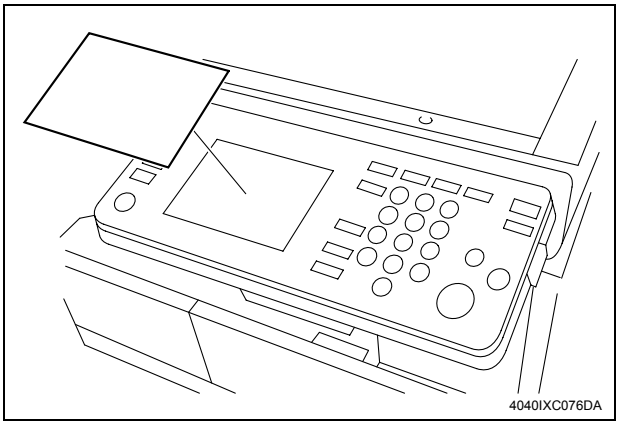

8. Girare il fermo dello Scanner sulla posizione Unlock per sboccarlo.
9. Applicare l'etichetta grigia contenuta nell'imballo.

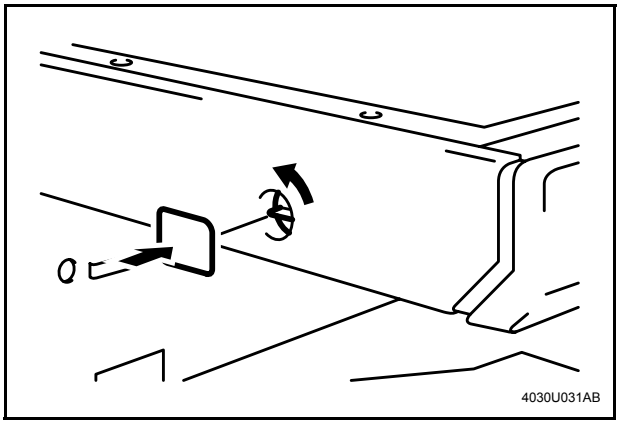

VII.Inserimento Starter

1. Aprire lo sportello laterale destro e rimuovere il Gruppo Immagine (IU).

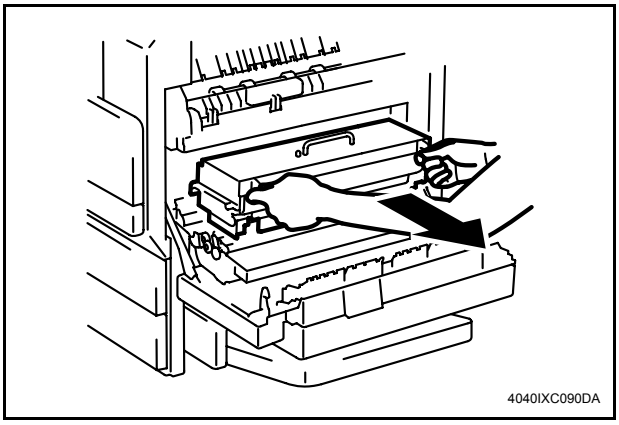

2. Rimuovere le viti che fissano il gruppo PC Drum al gruppo sviluppo (due viti argento a sinistra e due viti a destra).
3. Separare la porzione superiore del gruppo Drum dalla porzione inferiore del gruppo sviluppo, take adagiandolo con cura su una superficie piana.

Note:

Non toccare la superficie del Tamburo.
Coprite il tamburo quando lo rimuovete con un panno morbido per non rovinarlo.

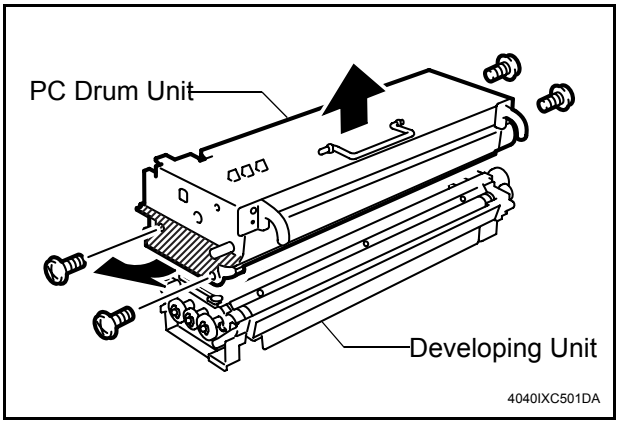

4. Rimuovere il coperchio del gruppo sviluppo (tre viti).

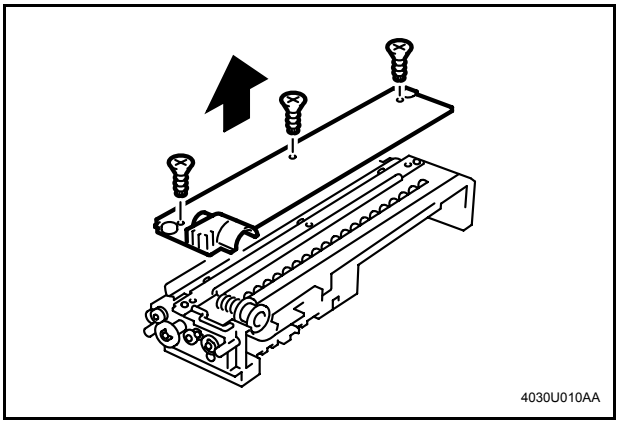

5. Rimuovere il condotto Toner .

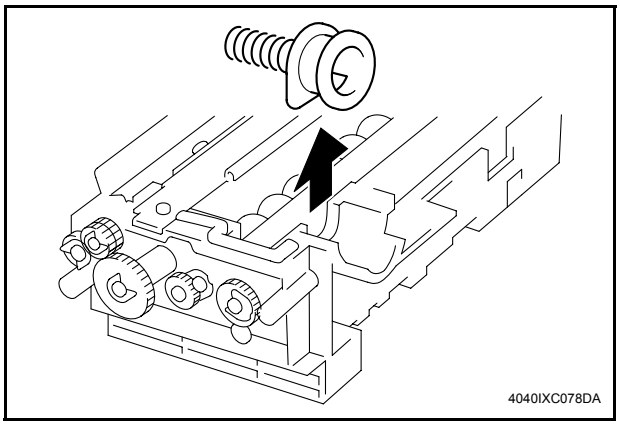

6. Prendere il sacchetto di starter e tagliare un angolo come in figura .

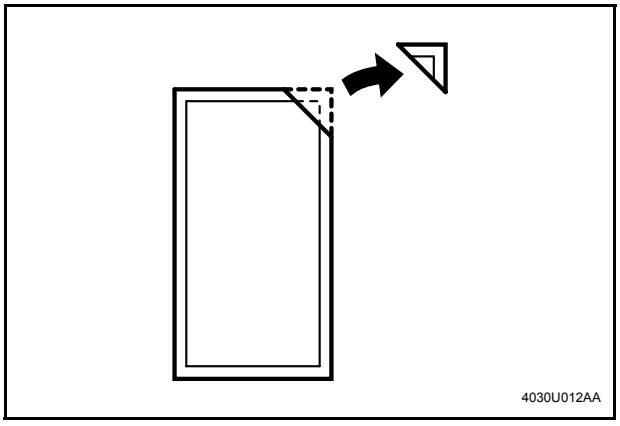

7. Mentre si ruota l'ingranaggio nella direzione indicata, vuotare il contenuto del sacchetto nella camera del Developer .

Note:

Girare il rullo magnetico nella direzione indicata e non viceversa .

Non toccare l'ingranaggio A .

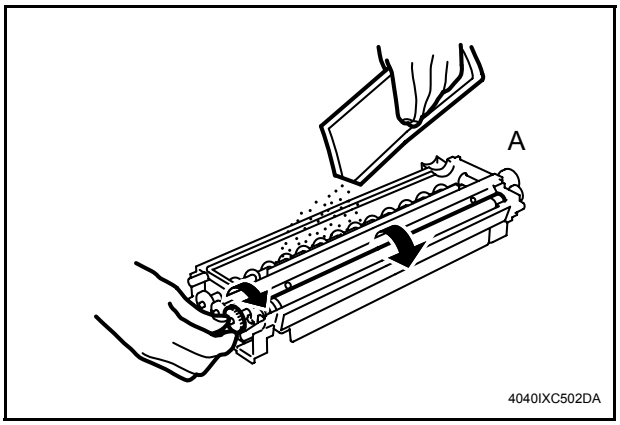

8. Reinstallare il condotto Toner .

Note:

Controllare il corretto posizionamento del condotto come in figura.

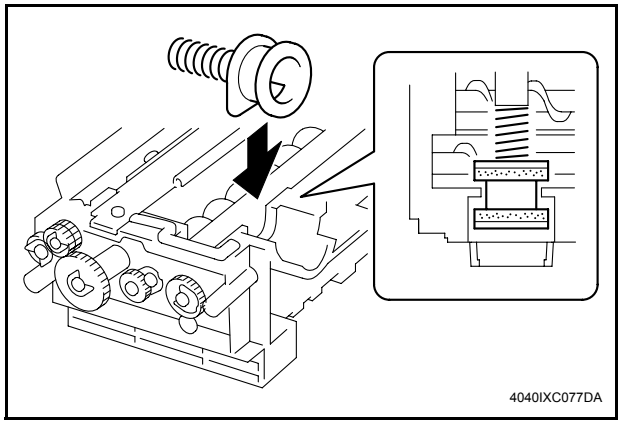

9. Rimontare il coperchio del gruppo sviluppo alloggiando correttamente gli innesti dietro e fissarlo con le tre viti.

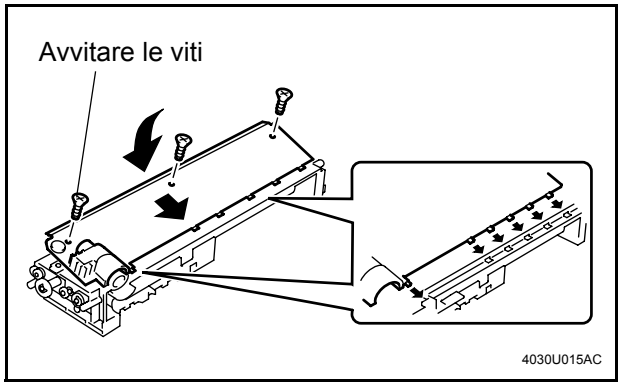

10. Allineare il gruppo sviluppo le guide del gruppo PC Drum Unit.

11. Inserire il PC Drum Unit lungo le guide e controllare che la posizione sia corretta e allineata con i fori di fissaggio per le viti.

12. Avvitare il PC Drum Unit nella sua posizione (due viti argento a destra e sinistra del gruppo).

Note:

Fare attenzione a non rovinare il Tamburo.

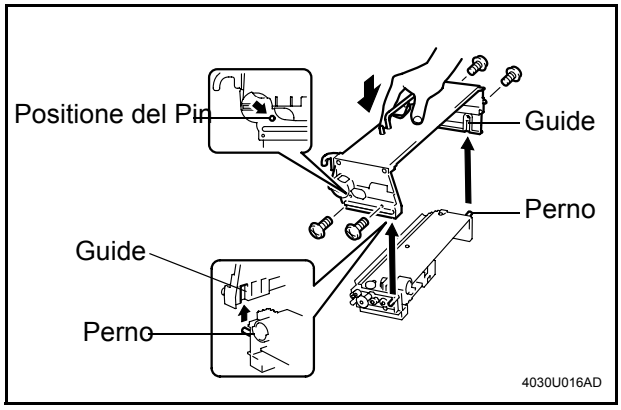

Note:

Non installare il gruppo immagine (IU) in macchina. Il gruppo deve fare la regolazione del sensore ATDC .

VIII. Inserimento Cavo alimentazione e accensione macchina.

1. Inserire il cavo di alimentazione in macchina.

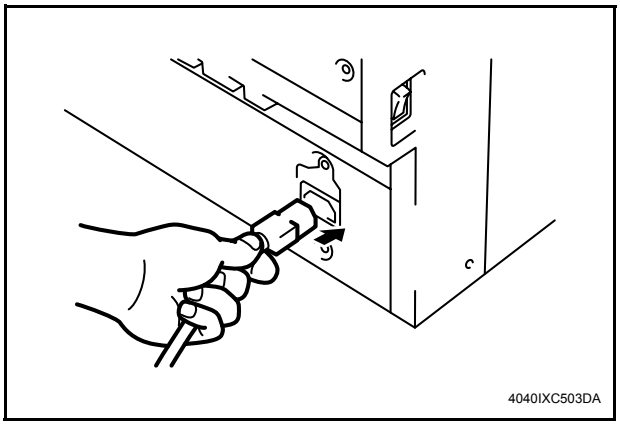

2. Collegare il cavo alla presa di corrente.
3. Fissare il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la macchina. (NON PRESENTE PER IL MERCATO ITALIANO).

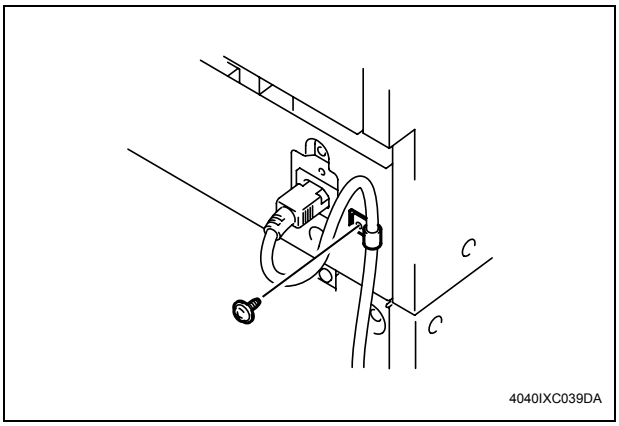

4. Mettere in ON l'interruttore principale posizionato sul lato sinistro della macchina (in basso).

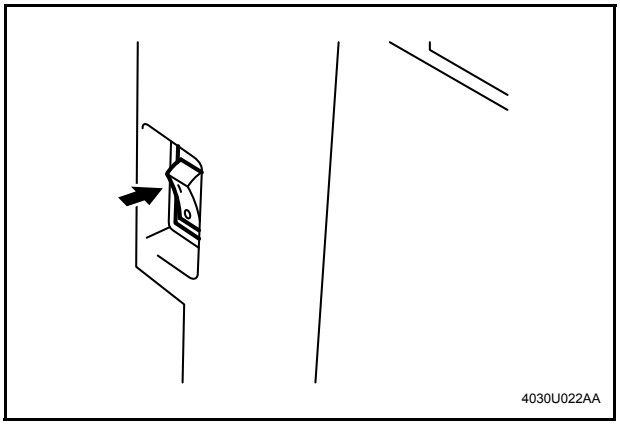

5. Premere l'interruttore ausiliario posizionato sulla destra del pannello di controllo.

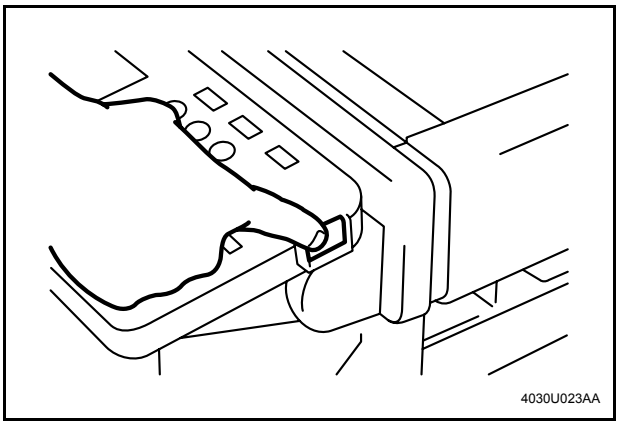

IX.Cancellazione Contatori

1. Accedere alla modalità Tech. Rep. Mode - Utilità Verifica Dettagli-Stop 0 0- Stop 0 1-PSW 00000000
2. Selezionare la funzione : Tech. Rep. Mode → Counter → Special Parts Counter.

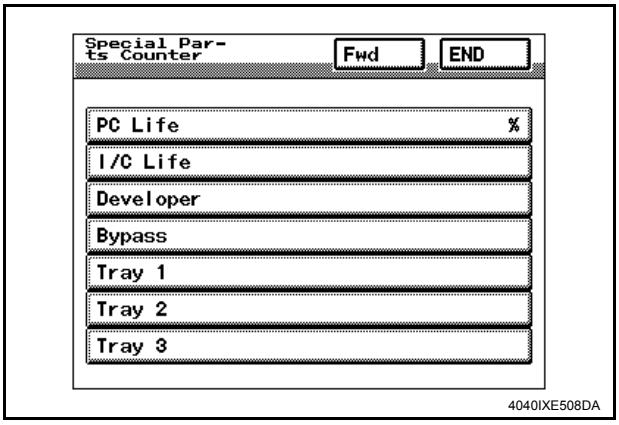

3. Usando il tasto Clear, azzerare “PC Life” e “I/C Life.”
4. Premere “END.”
5. Premere il tasto Reset.

X. Regolazione sensore ATDC

1. Installare il Gruppo Immagine (IU).
2. Chiudere lo sportello laterale destro.

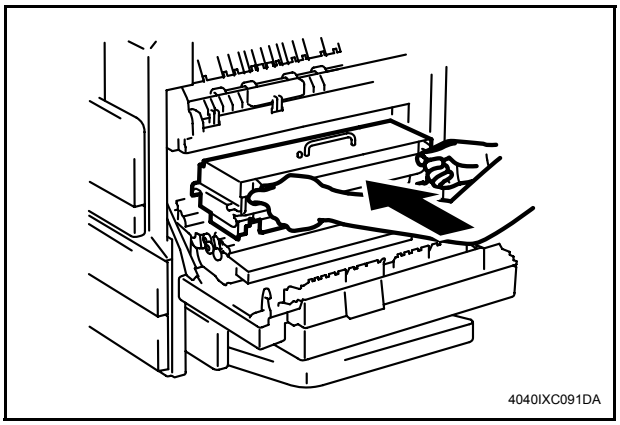

3. Selezionare la funzione: Tech. Rep. Mode → Function → F8.

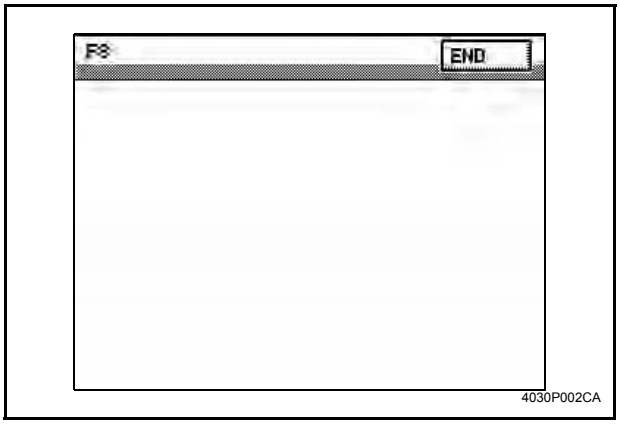

4. Premere il tasto Start e partirà l' F8 . (A questo punto il tasto Start diventerà di colore arancione.)
5. Quando il tasto Start diventerà di colore verde, premere "END."
6. Premere il tasto Reset .
7. Premere "Exit" sul pannello operatore per tornare alla videata iniziale.

XI. Installazione bottiglia Toner

Note:
La bottiglia del Toner non è fornita con la macchina. Ordinatelo separatamente .

1. A causa del trasporto o dello stoccaggio in magazzino è consigliabile eseguire la procedura indicata nelle figure sotto descritte.
.

Note:
Il Toner può essere depositato sul fondo della bottiglia e quindi è necessario agitarlo.

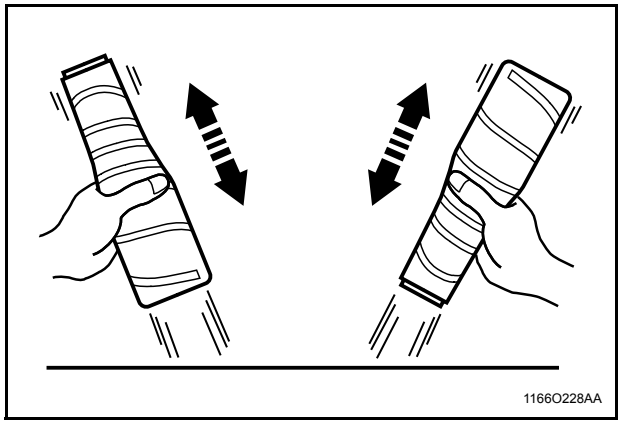

2. Agitare la bottiglia Toner circa cinque volte in posizione verticale. Ripetere l'operazione anche in senso orizzontale.

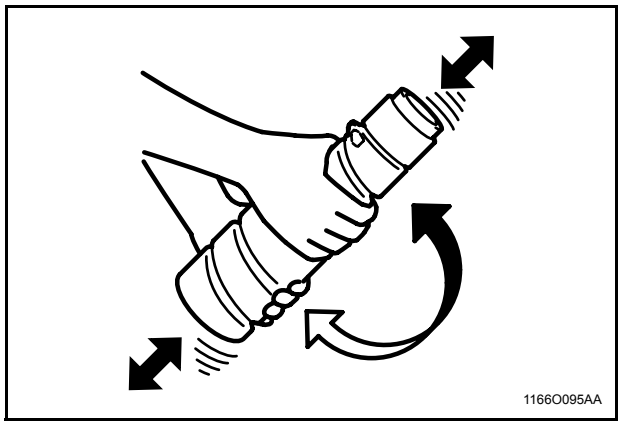

3. Aprire lo sportello frontale ed estrarre la tramoggia dei alloggiamento Toner .

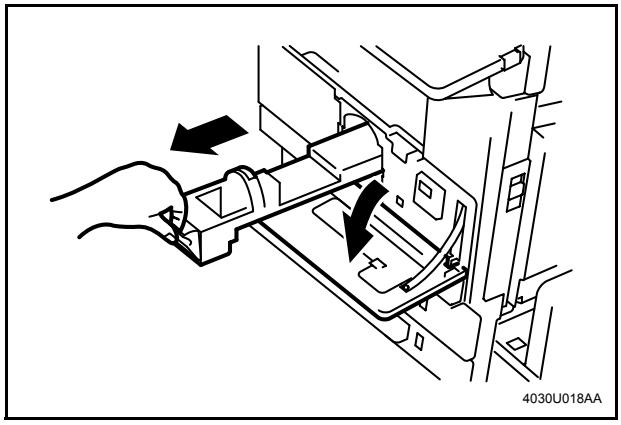

4. Aprire il fermo posteriore della tramoggia ed inserire la bottiglia Toner.

Note:
Posizionare la bottiglia Toner con il buco rivolto verso l'alto.

5. Chiudere il fermo del Toner.

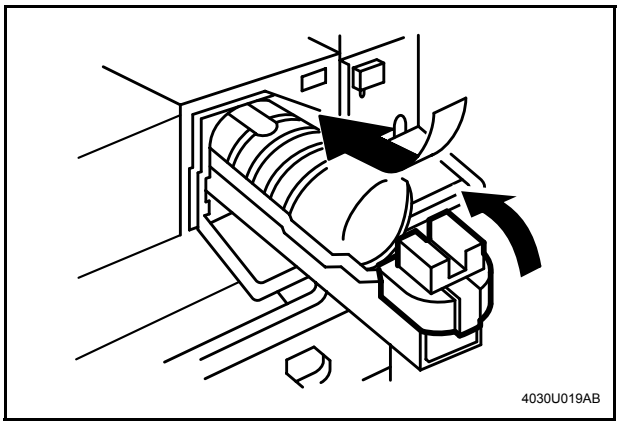

6. Reinserire la tramoggia e rimuovere il nastro che chiude il foro della bottiglia.

Note:
Durante questa procedura fate attenzione a rimuovere il nastro con cautela per non sporcarsi.

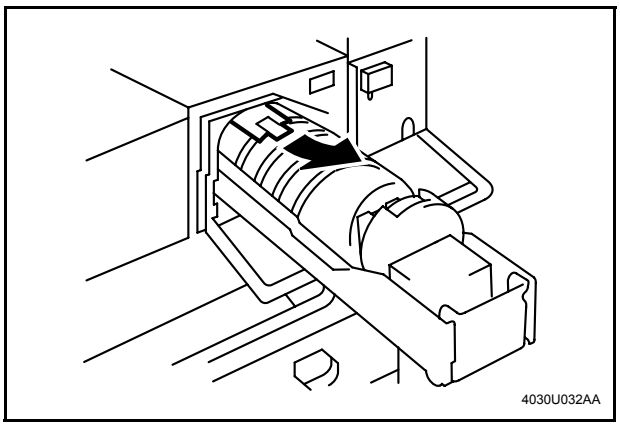

7. Inserire con cautela la tramoggia del toner nel suo alloggiamento sino a sentire lo scatto. Chiudere lo sportello frontale.

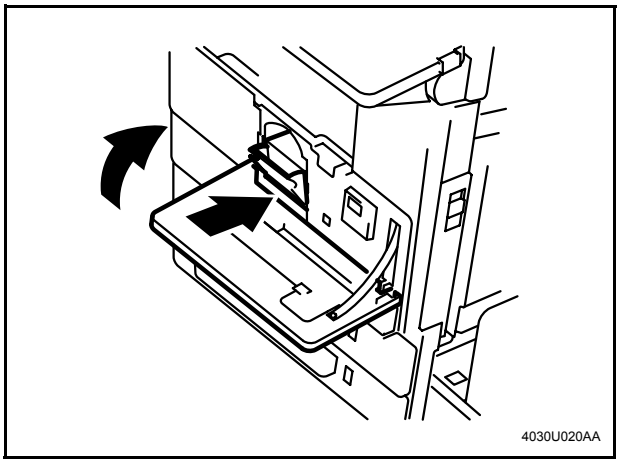

XII. Applicare le etichette adesive

1. Applicare le etichette al 1st e 2nd cassetto.

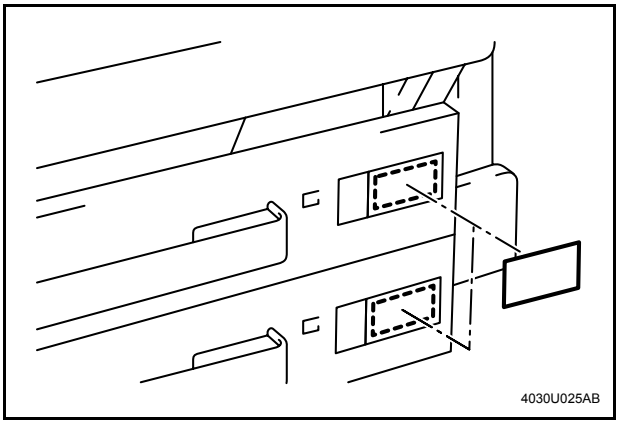

2. Inserire la carta nei cassetti.
(Fare riferimento al manuale utente per verificare i formati adatti a questa macchina.)

XIII. Applicare l'etichette sulla tastiera

Applicare l'etichette come in figura.

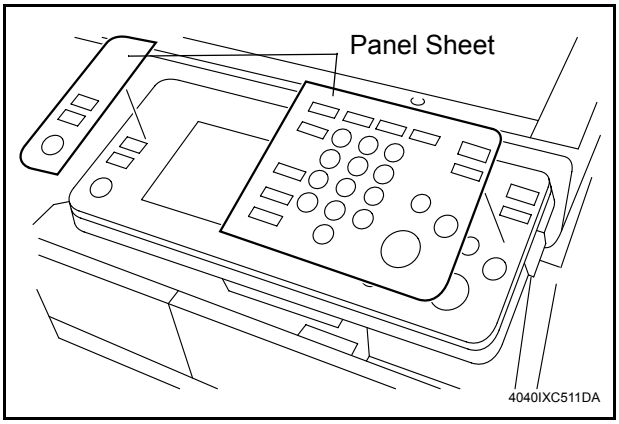

XIV.Applicare il porta manuale operatore

1. Applicare il porta manuale operatore sul lato posteriore della macchina.

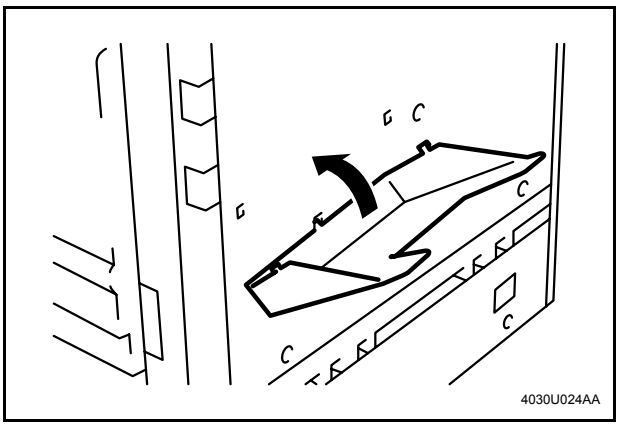

XV. Inserimento Data/Ora

1. Entrare nel modo inizializzazione (Per la procedura, fate riferimento al Manuale Tecnico)

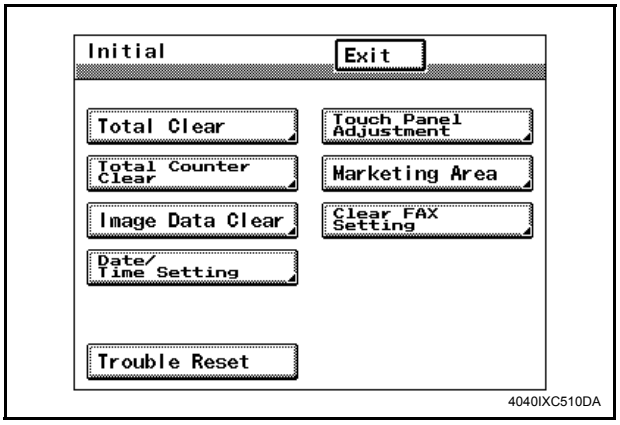

2. Premere “Date/Time Setting.”

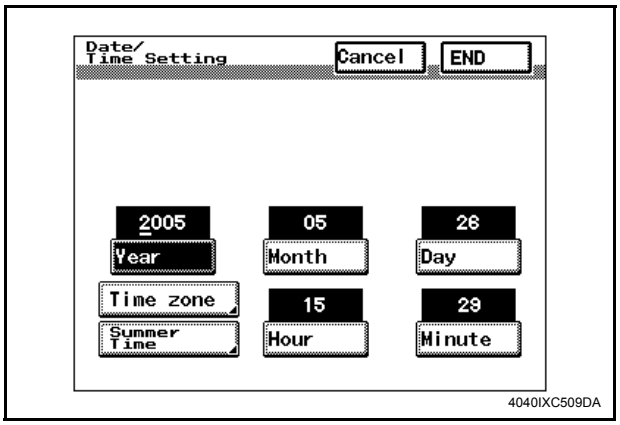

3. Inserire la data e l'ora utilizzando i 10 tasti numerici.
4. Premere “Time Zone.”
5. Selezionare il time zone usando ▲ ▼
6. Premere due volte “END” .
7. Premere “Exit.”
8. Spegnere l'interruttore Principale della macchina.

Note:

Quando spegnete la macchina assicuratevi di essere uscita dal menù reparto tecnico.
Attendere circa 10 secondi prima di riaccendere la macchina.

XVI. Collegamento Cavo di Rete

1. Utilizzare un cavo di rete (categoria 5), collegare il cavo tra il concentratore di rete (HUB) e la macchina.

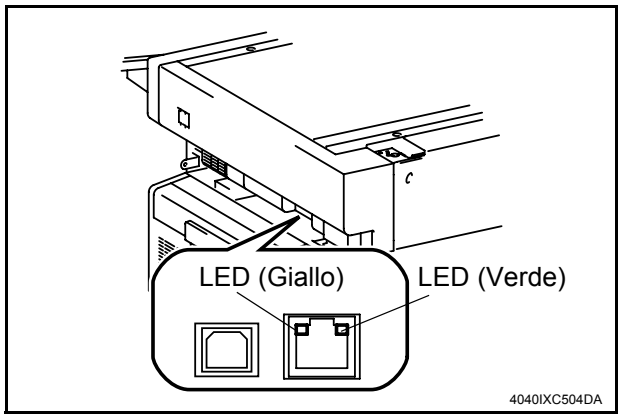

2. Controllare che i LEDs lampeggiano nel modo seguente. Indicazione LED

LED Color	Status	Description
Verde Giallo	Led spenti	Manca l'alimentazione Non Connesso alla LAN
Verde	Acceso	Collegamento con LAN (100Mbps)
	Lampeg.	Trasmissione/Ricevimento dati (100Mbps)
Giallo	Acceso	Connecting with a LAN (10Mbps)
	Lampeg.	Trasmissione/Ricevimento dati (10Mbps)

XVII. Settaggio Rete

Make the TCP/IP address setting for the network.

Note:

Consultare l'amministratore di rete per farsi dare l'indirizzo IP da inserire in macchina per i settaggi richiesti.

1. Selezionare la funzione da usare come indicato: Utility/Counter → Admin. Management → Inserire il Cod. Amministratore → Admin. 2 → Settaggio Rete → Settaggio Base.
2. Eseguire il seguente settaggio.
   IP Address Setting: Indirizzo IP del controller
   Subnet Mask: Subnet mask della rete, alla quale la macchina è connessa.
   Gateway: Indirizzo IP del default gateway
3. Spegnere e riaccendere l'interruttore principale.

Note:

Attendere circa 10 secondi prima di riaccendere la macchina .

4. Selezionare la funzione da usare come indicato: Utility/Counter → Admin. Management → Inserire il Cod. Amministratore → Admin. 2 → Ping, che serve per controllare la connessione TCP/IP.

I. Installazione il Kit Original Cover

No.	Name	Q'ty
1.	Coprioriginale	1
2.	Supporto (Right)	1
3.	Supporto (Left)	1
4.	Vetrino lettura originali	1
5.	Viti	5

1. Rimuovere la carrozzeria posteriore superiore fissata con tre viti.

Note:

Quando rimuovete questa parte , fate attenzione all'attuatore del sensore abilitazione dei sensori rilevamento originali.

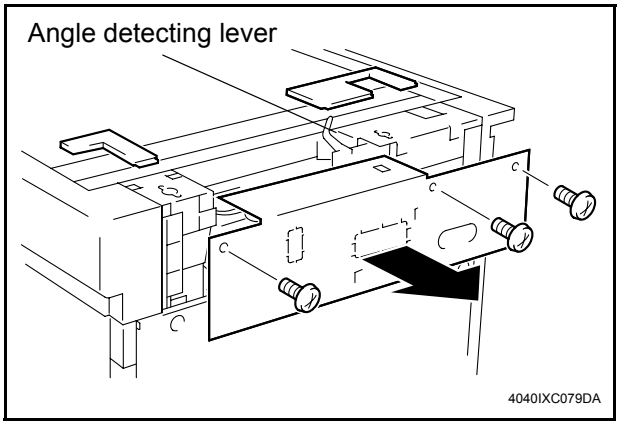

2. Installare i supporti (Destro e Sinistro) inclusi nell'imballo (cinque viti).
3. Reinstallare la carrozzeria posteriore (Tre viti).

Note:

Quando reinstallate la carrozzeria superiore inserite l'attuatore nel foro onde evitare di romperlo.

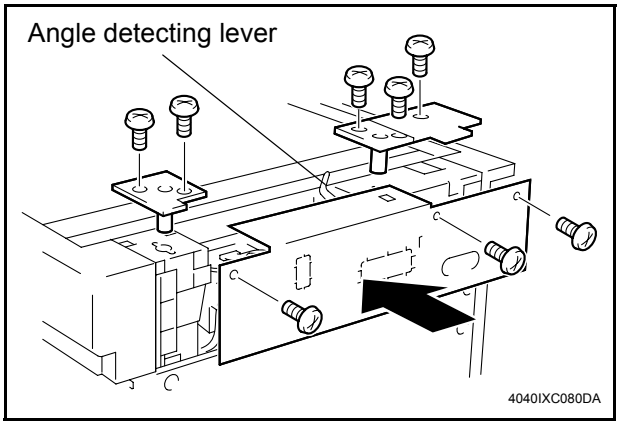

4. Installare il coprioriginale.
5. Rimuovere la protezione del biadesivo dal Vetrino Lettura Originali. Poi, applicare il Vetrino Lettura Originali in posizione come illustrato in figura.